

## Åtta tips för STICKMA PUFFY

Stickma Puffy tillåter dig att uttrycka din kreativitet i slående broderier. Följ bara dessa enkla riktlinjer för framgångsrik tredimensionell brodyr:

1. Satin-, eller kolumnstygn, är den enda typen av stygn som sväller upp bra. Fyllnadssöm plattar bara till skummet.
2. Använd 40-60% tätare söm än vanligt för att få en bra övertäckning av skummet utan att det syns igenom. Vi rekommenderar att man använder skum i en färg som är så lik trådfärgen som möjligt.
3. Förenkla former där det är möjligt, runda till skarpa hörn för att hålla kolumnerna bredare.
4. Överlappa ändarna av kolumnernas delar så att skummets omfång inte skapar ett gap i den färdiga sömnaden. (se fig. 1)
5. Undvik för många understygn. Bäst är dubbla understygn längs kanten som visas i fig. 2. Dessa löpande stygn längs innerkanten på kolumnerna perforerar skummet rent, och minskar risken för att skum sticker ut genom kolumnernas ändar.
6. Sy med tät raksöm på ändarna av öppna kolumner (se fig. 3). Alternativt kan man tillsätta täta satinstygn vinkelrätt mot dessa ändar. Nålen måste stickas igenom skummet, och detta kan snabbt läggas till med vilket redigerande system som helst. Kanten i slutet av kolumnen bör vara jämn och rak. Den andra sidan av kolumnen bör variera, så att skummet inte skärs här. Lägg stygnen mot insidan av kolumnen enligt fig. 4. Båda alternativen kommer senare att täckas av de vanliga satinstygnen för att uppnå en perfekt brodyr.
7. Önskas mer höjd? För mer dramatiska effekter, använd två lager på varandra. De första stygnen fäster ihop skummet, men om det är stora ramrörelser i början av mönstret, använd lite limspray (OD505) för att hålla ihop de två delarna.
8. En nål med rund spets gör ett något större hål än en nål med vass spets, och gör rena hål genom skummet.



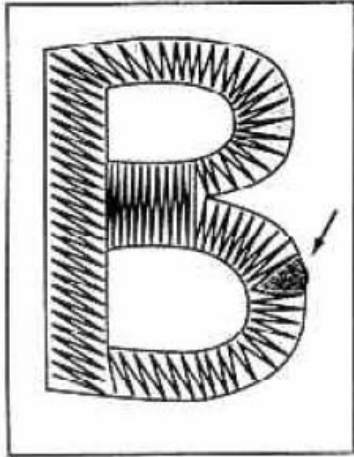


Fig. 1

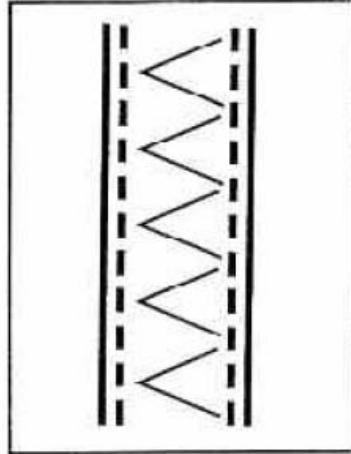


Fig. 2

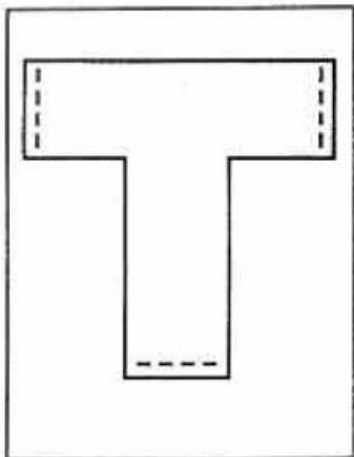


Fig. 3

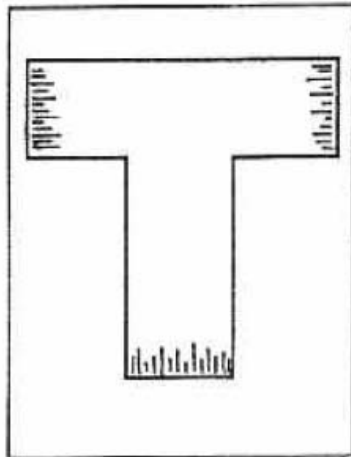


Fig. 4